


Hibrid padlózat klasszikus halszálkás mintázatú, integrált alátét nélkül történő felszerelésének útmutatója





Fontos információk a hibrid padlóburkolat telepítési rendszerének kiválasztása előtt

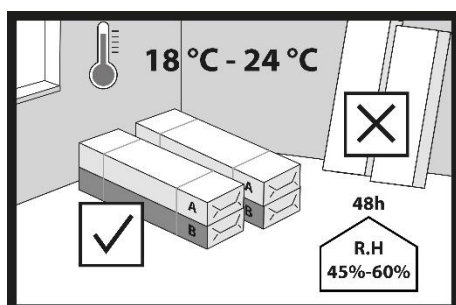

1.

Mielőtt a padlót a telepítési helyre szállítják, az épületben be kell szerelni az ajtókat és ablakokat, és be kell fejezni az összes „nedves” munkát, pl. vakolás, válaszfalak építése, festés stb. Ha az épületben a padló telepítési helye alatt pincék vannak, azoknak száraznak és jól szellőzőnek kell lenniük. A hibrid padlózat minden lakóterületen, például szobákban, hálósobákban, konyhákban és fürdőszobákban, valamint a legtöbb nyilvános helyen is felszerelhető.

A hibrid táblákat tartalmazó csomagokat a szállítás és kirakodás során óvatosan kell kezelni, hogy ne sérüljenek meg. A hibrid táblákat eredeti csomagolásukban száraz helyen, vízszintes helyzetben, raklapokon vagy fa gerendákon kell tárolni. A hibrid táblák csomagjai és a padló között legalább 75 mm szabad helynek kell lennie. A hibrid táblákat eredeti csomagolásukban kell tárolni. 75 mm-es távolságot kell hagyni a hibrid deszkák csomagolása és a padló között. A hibrid deszkákat eredeti csomagolásukban, legalább 48 órán át azon a

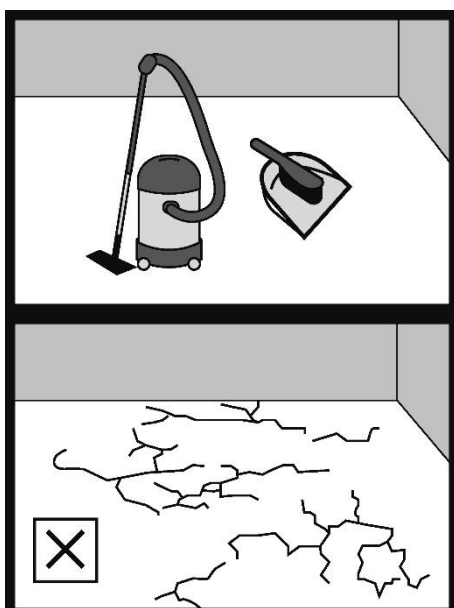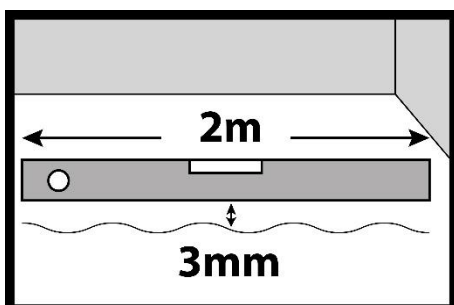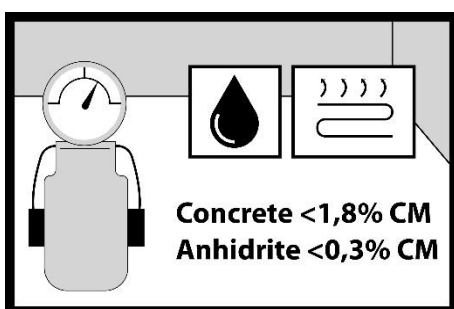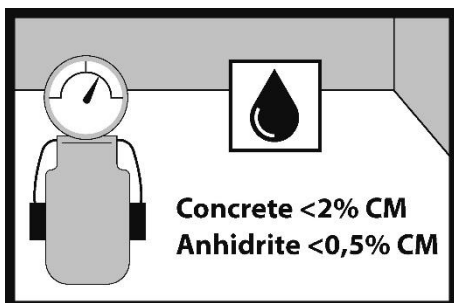

helyiségben kell tárolni, ahol lerakják őket, hogy akklimatizálódhassanak. A levegő hőmérséklete +18 °C és +24 °C között kell legyen. A relatív levegő páratartalomnak 45% és 60% között kell lennie.

2.

A fa aljzat (vagy faalapú panelek) nedvességtartalma nem haladhatja meg a 12%-ot. A padlófűtés nélküli beton aljzatok nedvességtartalma nem haladhatja meg a 2%-ot, az anhidrit aljzatoké pedig a 0,5%-ot. A mérési eredményeket dokumentálni kell.

3.

Hibrid táblák padlófűtésre történő felszerelésekor a beton aljzatok nedvességtartalma nem haladhatja meg az 1,8%-ot, az anhidrit aljzatoké pedig a 0,3%-ot. A mérési eredményeket dokumentálni kell.

4.

A megengedett legnagyobb egyenetlenség 2 m hosszúságon mérve legfeljebb 3 mm lehet. A helyi egyenetlenség 1 m hosszúságon nem haladhatja meg a 2 mm-t.

5.

A hibrid táblák felszerelése előtt az aljzatot meg kell seprni vagy porszívózni. Az aljzatnak por-, törmelék-, festék-, lakk-, viasz-, zsír-, olaj-, keményítő-, tömítőanyag-, oldószer-, homok-, ragasztómaradvány-, zsír- és egyéb idegen anyagoktól mentesnek kell lennie.



6.

Az aljzatnak száraznak, stabilnak, karcolásoktól és repedésektől mentesnek, valamint tisztának és látható szennyeződésektől mentesnek kell lennie. A repedéseket és a cement- vagy anhidrit alapfelületeken lévő hibákat ki kell tölteni. Kerámialapokra történő úszószerelés

esetén az 5 mm-nél szélesebb és 2 mm-nél mélyebb hézagokat ki kell tölteni. Ragasztós fektetés esetén a csempe közötti összes hézagot töltsse ki töltőanyaggal, és kövesse a ragasztórendszer gyártójának utasításait.

A hibrid padlók telepítéséhez ajánlott ragasztórendszerrel kapcsolatos információk [a www.barlinek.com](http://www.barlinek.com) oldalon található.

A rétegelt lemez, az OSB és a forgácslap szerkezetileg kifogástalan állapotban kell legyen, és a gyártó ajánlásainak megfelelően kell felszerelni. Javasoljuk, hogy a faalapú paneleket két rétegben szerelje fel, fa csavarokkal összekötve. Az egyik panelréteg széléit a második réteghez képest eltolva kell felszerelni. A faalapú panel aljzatnak megfelelő merevséget és támasztást kell biztosítani a hibrid padló megfelelő telepítéséhez. A panelek illesztéseinek simának kell lenniük, és terhelés alatt nem szabad meghajlaniuk vagy rugózniuk. Az összes csavarfejnek kissé süllyednie kell a panel felülete alá.

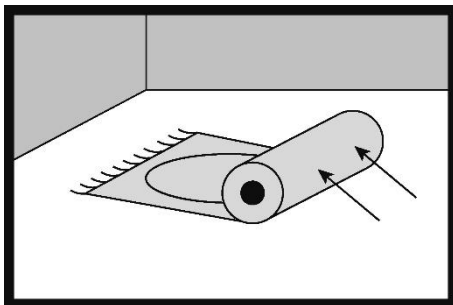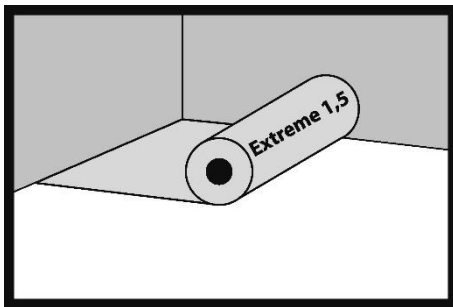

7.

Úszószerelés esetén használjon az alábbi paraméterekkel rendelkező alátétet:

CS - rövid távú terhelés ≥ 400 kPa





8.

A hibrid táblákat nem szabad meglévő puha szőnyegburkolatokra, puha PVC-burkolatokra, szőnyegekre és más hasonló anyagokra telepíteni.

9.

A telepítés során több csomagból származó hibrid táblákat kell használni, színük alapján kiválasztva őket, hogy a padló vizuális hatása kiegyensúlyozott legyen.

A padló megrendelésekor körülbelül 5%-kal több táblát rendeljen, mint a mért

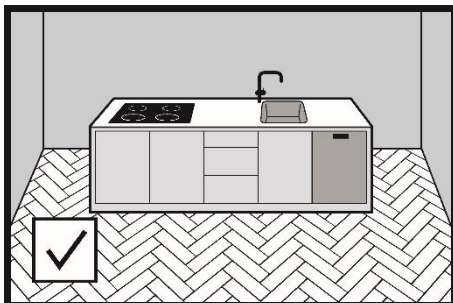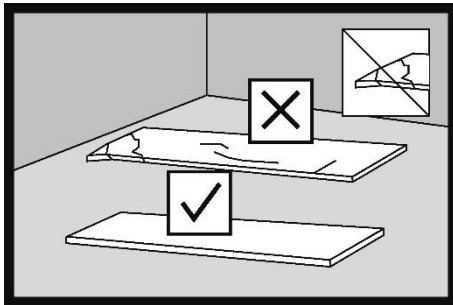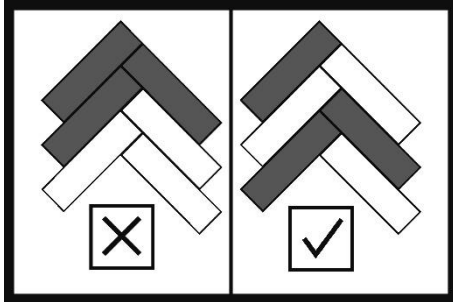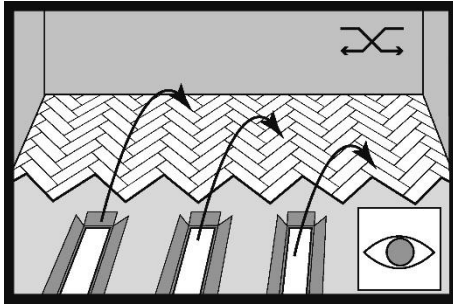

padlófelület. Ha a helyiségben sok sarok vagy akadály van, a hibrid táblákat átlósan kell felszerelni a helyiségben vagy a kerámialapokkal való illesztéseknél, ezért körülbelül 10%-os többletre lehet szükség.

10.





A telepítés előtt a beruházónak vagy a telepítőnek ellenőriznie kell a hibrid lapokat, és meg kell győződnie arról, hogy azok megfelelnek a megrendelésnek.

A lapokat minőség, felület, fényesség, szín és mechanikai sérülések szempontjából kell ellenőrizni (minden információ megtalálható a címkén, az utasításokban vagy a termékleírásban). Kétség esetén a beruházónak vagy a szerelőnek nem szabad olyan hibrid lapokat használnia, amelyeket nem tart alkalmasnak a telepítésre, és haladéktalanul kapcsolatba kell lépnie az eladóval. A megrendelésnek nem megfelelő, látható hibákkal vagy elfogadhatatlan vizuális jellemzőkkel rendelkező sérült hibrid lapok telepítése a garancia elvesztését vonja maga után.

11.

A nehéz tárgyakat, például a konyhai szigeteket és bútorokat a padlóra lehet helyezni anélkül, hogy a berendezések körül támulási hézagokat kellene kialakítani.

Azonban a padlóhoz rögzített, a sziget-hez kapcsolódó rögzített elemek, pl. vízvezetékek körül támulási hézagot kell kialakítani.

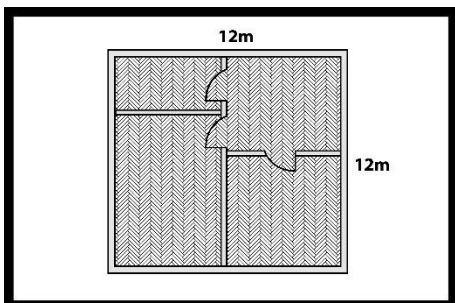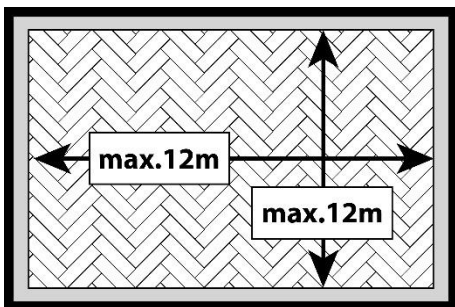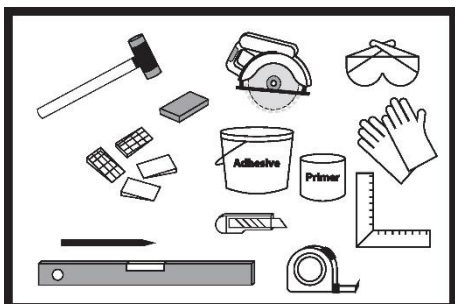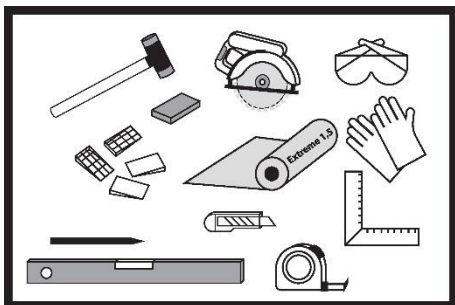

12.





A padlóra történő telepítéshez ajánlott szerszámok és anyagok:

- Védőszemüveg
- Porszívó vagy seprű
- Térdvédő
- Védőkesztyű
- Visszapattanásmentes kalapács
- Fadarab kopogáshoz
- Tágulási ékek
- Mérőszalag
- Ceruza
- Elektromos fűrész
- Vízszintező
- Vágó kés
- Ragasztószalag
- Alátét a táblákhoz (ragasztó opcionális)

13.

A lebegő hibrid padló esetében az ajtóknál nem szükséges tágulási hézagokat kialakítani, amennyiben a ház/lakás alaprajzának maximális mérete 12x12 m. Tágulási hézagokat alakítunk ki a falak és a szerkezeti elemek, például lépcsők és oszlopok körül.

Hibrid táblák felszerelése úszó rendszerben

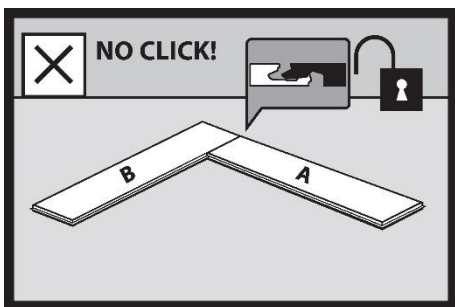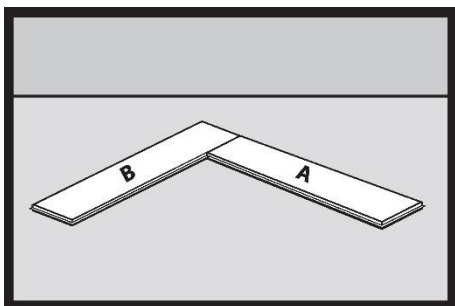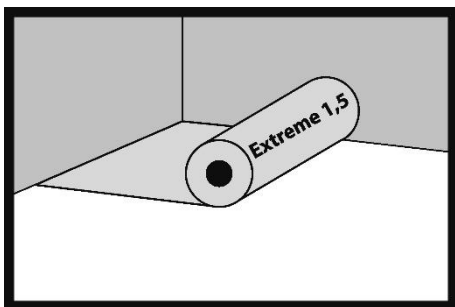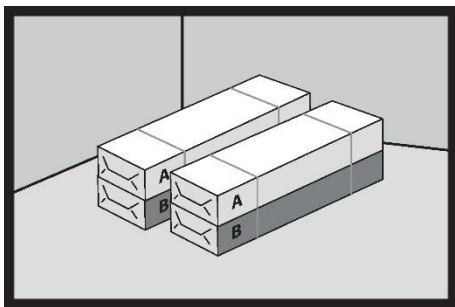

14.

Minden klasszikus halszálkás padló dupla csomagja két deszkacsomagot tartalmaz: a csomagoláson „A” betűvel jelölt jobb oldali deszkákat és a csomagoláson „B” betűvel jelölt bal oldali paneleket.

15.

Fektesse le az alátétet a deszkákhoz. Az egymáshoz szomszédos alátétcsíkokat egymáshoz tangens irányban kell felszerelni.

Úszószereléshez használjon az alábbi paraméterekkel rendelkező alátétet:

CS – rövid távú terhelés ≥ 400 kPa

Fontos, hogy az alátét az egész élettartama alatt képes legyen ellenállni a különböző típusú terheléseknek. Alacsonyabb paraméterekkel rendelkező alátét használata a padló hibás telepítéséhez és a garancia elvesztéséhez vezet.


A Barlinek egy speciális Extreme 1.5 alátétet kínál, amely megfelel a megadott műszaki követelményeknek.

16.

A halszálkás mintázat telepítését a szoba bal oldaláról jobbra haladva kezdje. Mindig ügyeljen arra, hogy a B és A deszkák hosszabb oldalain lévő hornyok (reteszelő nyelvek) Ön előtt legyenek.

17.

A két deszka rövid oldalán lévő reteszek összekapcsolása nem jelenti azt, hogy a retesz rögzítve lett.

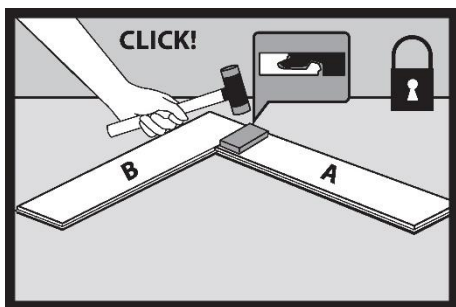

18.


A retesz rögzítése úgy történik, hogy a reteszek közötti csatlakozást többször megütjük egy kalapáccsal.

Ha a retesz megfelelően rögzítve van, a deszkák felső rétegeinek egy síkban kell lenniük, és a csatlakoztatott elemek között nem lehet látható szintkülönbség.

Fontos!

A kalapáláshoz ne visszapattanó kalapácsot használjon, pl. homokkalapácsot.


A deszkák megfelelő összekapcsolásához minden rövid élt meg kell ütni egy fadarabbal és egy kalapáccsal felülről.

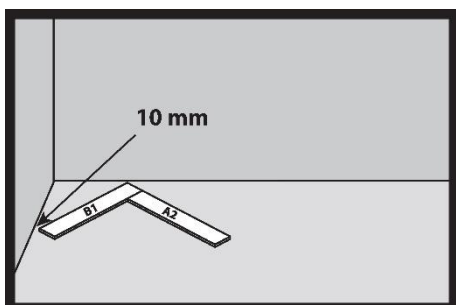

19.


Az első két deszka sorrendje és elrendezése nagyon fontos.

Először helyezze el a bal oldali deszkát (B) (1). A jobb oldali deszkát (A) helyezze el másodikként (2). A B1 deszka sarkának 10 mm-re kell lennie a faltól (tágulási hézag). Ez nagyon fontos, és befolyásolja a helyes felszerelést.

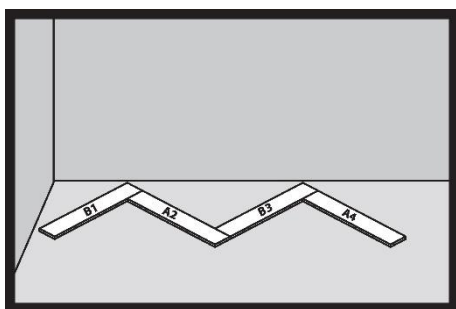


20.

A következő táblákat B3 és A4 sorrendben szerelje be. Ne felejtse el, hogy a zár rövid szélén lévő csatlakozást nem visszapattanó vagy fehér gumikalapáccsal kell megütögetni.

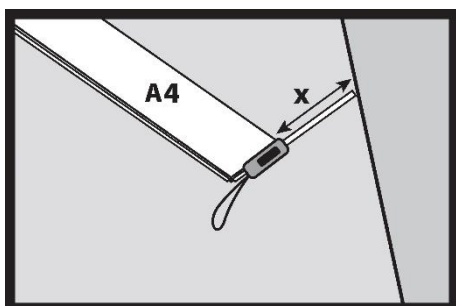


21.

Kezdje az utolsó deszka felszerelését úgy, hogy megméri az X távolságot a saroktól a falig.

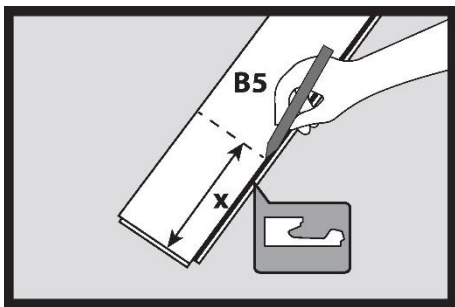


22.

Az utolsó deszkán (ebben az esetben B5) mérje meg az X távolságot, levonva belőle a 10 mm-es tágulási hézagot.

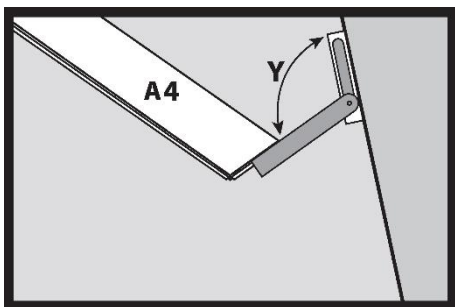


23.

Egy állítható szögvas segítségével mérje meg a Y szöget a deszka rövid széle és a fal között.

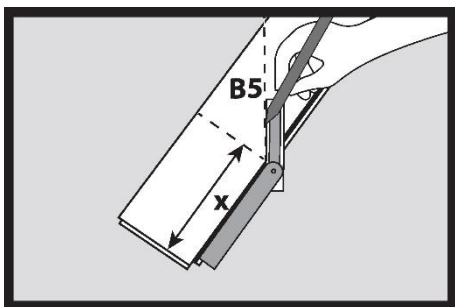


24.

Helyezze át a mért Y szöget a B5 táblára, és jelölje meg a vágási vonalat.

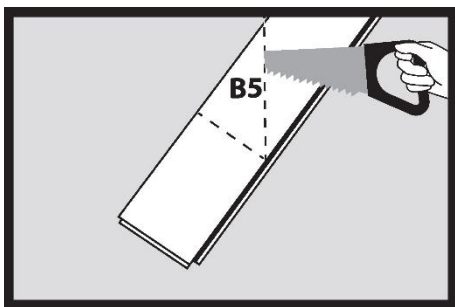


25.

Vágja le a deszkát kézfűrésszel vagy elektromos fűrésszel.

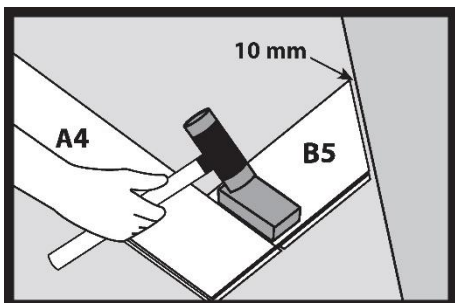


26.

Csatlakoztassa a megfelelő hosszúságúra vágott táblákat reteszekkel. Ne felejtse el a reteszeket kalapáccsal megütni. A helyesen vágott tábla felszerelése után 10 mm-es tágulási hézag marad a fal és a tábla között.

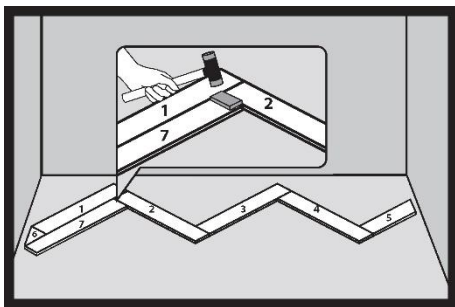


27.

A deszkák megfelelő összekapcsolásához minden rövid élt meg kell ütni egy ütőblokkal és egy kalapáccsal felülről.

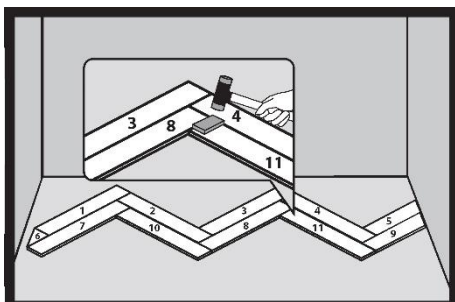


28.

Helyezze a kalapácsot a deszka tetejére, pontosan a szélére.

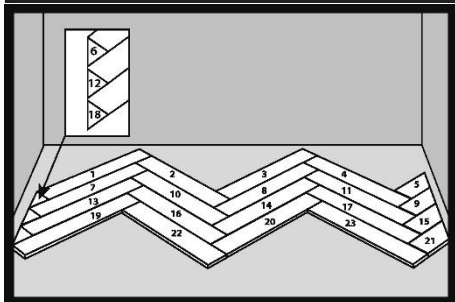


29.

Az első halszájkás szalag felszerelése után szerelje fel a következő táblákat. A felszerelés sorrendje nagyon fontos. A rajz a helyes felszerelési sorrendet mutatja.

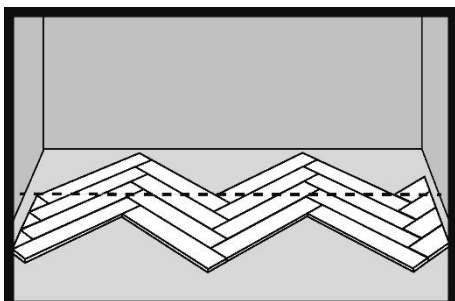


30.

Négy sor hibrid deszka felszerelése után jelölje meg a falhoz párhuzamos vágási vonalakat. A vonal a bal saroktól a jobb sarokig fut.

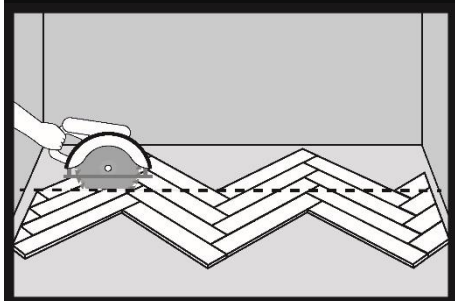

31.


Vágja le a felszerelt hibrid deszkákat egy állítható vágási mélységű elektromos fűrészszel.

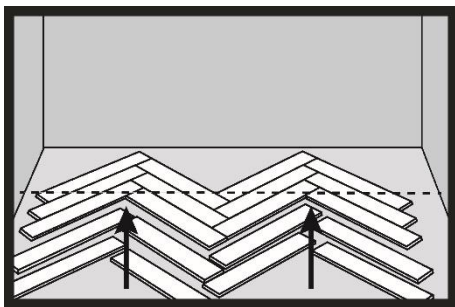

32.


Ha nincs állítható vágási mélységű elektromos fűrészgép, használhat kézfűrész is.

Csavarja ki az összes felszerelt halszálkás sort. A kicsavarás irányát nyilak jelzik.

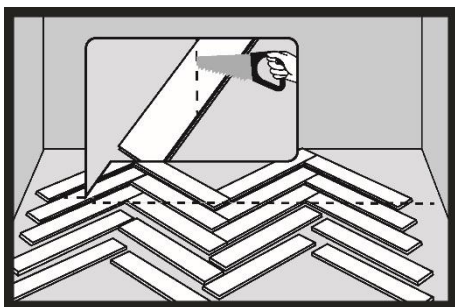


33.

A padló kioldása után vágja el az egyes deszkákat a megrajzolt vonal mentén. Rakja a levágott deszkákat egy felületre.

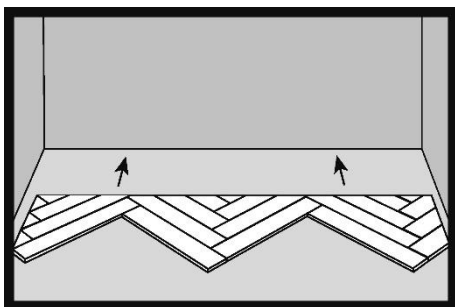


34.

Függetlenül attól, hogy a hibrid deszkákat hogyan vágta el, tolja az egész padlószekciót a falhoz.

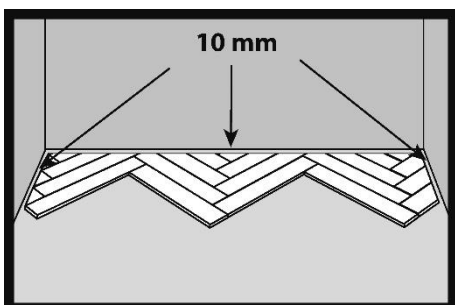


35.

Ne felejtse el, hogy mindkét oldalon 10 mm-es táglási hézagot kell hagyni.

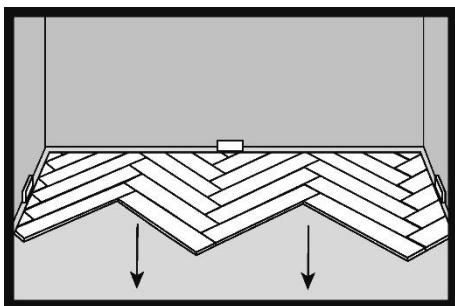


36.

A többi deszkát ugyanabban a sorrendben helyezze el, mint az első négy padlóelemet.

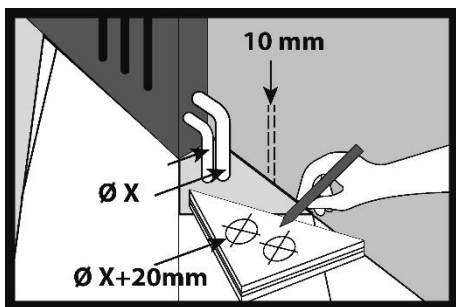


37.

A padló csövek közelében történő felszerelésekor 20 mm-rel nagyobb átmérőjű lyukakat kell vágnunk, mint a csövek átmérője. Ez lehetővé teszi, hogy 10 mm-es tágulási hézagot tartsunk a csövek körül.

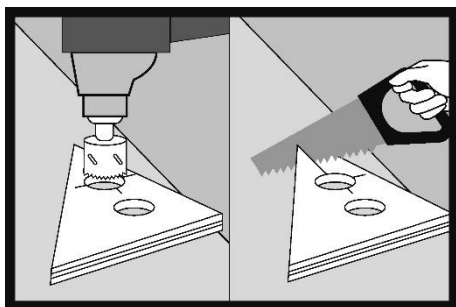


38.

A lyukak kivágásához használjon fa fúrókat. Vágja el a deszkát a lyukak átmérője mentén.

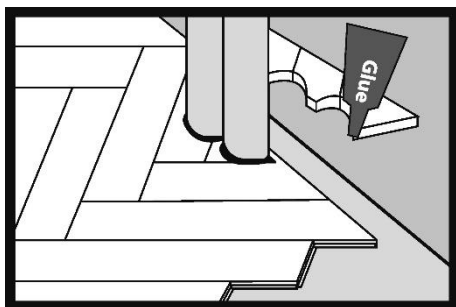


39.



Ragasszuk vissza a kivágott deszkadarabot szerelőragasztóval.

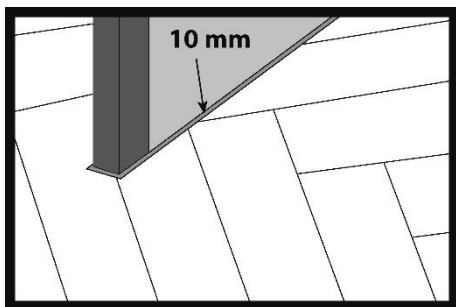

40.

A ház/lakás alaprajzának maximális méretei, amelyeknél a lebegő hibrid padló nem igényel tágulási hézagokat az ajtóknál, 12 m × 12 m. 12 m × 12 m-es méreteig nem készítünk tágulási hézagokat az ajtóknál vagy a szomszédos helyiségekbe vezető átjárókban. Tágulási hézagokat készítünk a falak és a szerkezeti elemek, például lépcsők és oszlopok körül.

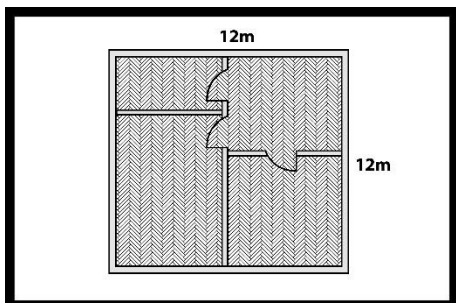


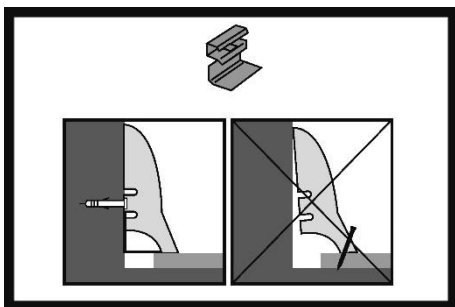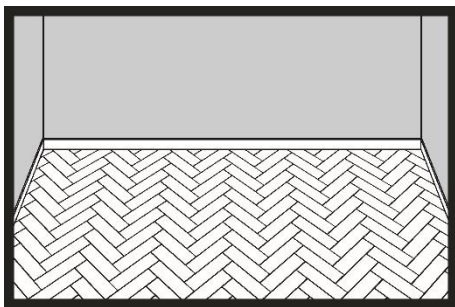

40.

A teljes padlófelület felszerelése után dekoratív szegélyléceket kell felszerelni. A szegélyléceket csak a falakhoz rögzítjük, rögzítőkapcsokkal vagy rögzítőragasztóval.

Hibrid lapok felszerelése nedves helyiségekben

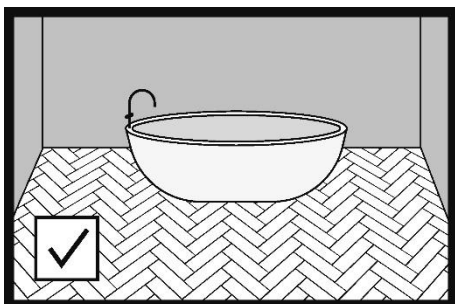

41.

A hibrid deszkák fürdőszobákban és más olyan helyiségekben is felszerelhetők, ahol vízfolyás előfordulhat.

Ilyen helyiségekben ragasztós rögzítési rendszert javasolunk. Ebben az esetben a perem tágulási hézag mérete 5 mm-re csökkenthető. Ha a deszkákat más helyiségekben ragasztják az aljzatra, akkor nincs szükség tágulási hézag kialakítására az ajtókeretben. Ha a hibrid deszkákat úszó padlóként szerelik be más helyiségekben, akkor az ajtókeretben legalább 5 mm szélességű tágulási hézagot kell kialakítani (a maszkoló tágulási hézagszalag típusához igazítva).

A padló ragasztásához használja az ajánlott ragasztórendszert. További információkért látogasson el a barlinek.com weboldalra.

Úszó szerelési rendszer esetén mindig 5 mm széles tágulási hézagot hagyunk a perem körül.

Padlófűtéses fürdőszobákban, függetlenül a választott fektetési módszertől (lebegő vagy ragasztott), tágulási hézagot kell kialakítani az keretben, amely elválasztja a fürdőszobát a többi helyiségtől.


A falak, zuhanytálcák, kádak, WC-csészék és más, a padlóhoz rögzített

akadályok körül feltétlenül támulási hézagokat kell kialakítani.

Fontos:

A hibrid táblákat nem szabad zuhanytálcákba, kádákba, szaunákba, úszómedencékbe és más hasonló, hosszabb ideig víznek kitett helyekre telepíteni.

Hibrid lapok ragasztóval történő felszerelése

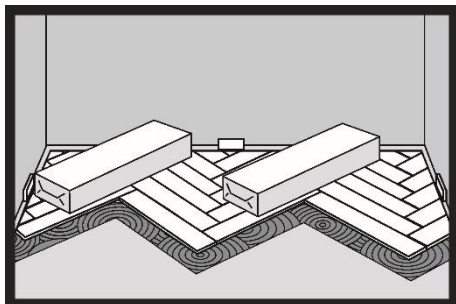

(mm)				
	B1	2,60	2,40	2,00
	B2	2,00	3,00	2,55
	B3	3,30	3,70	3,25

42.

A hibrid lapok aljzatra ragasztásához speciális ragasztókat használjon. Több sor felszerelése után nyomja le a padlót nehéz tárgyakkal (pl. fel nem használt lapcsomagokkal).


A választott ragasztórendszerrel függően használjon B1, B2 vagy B3 simítót.

- Hibrid lapok – csak ajánlott ragasztókat használjon; információk a www.barlinek.com oldalon található.
- Ellenőrizze az esztrich keménységét egy Ri stylusszal – rugó feszessége alsó pozícióban.
- Az esztrichokat csiszolni kell – az anhidrit esztrichokat addig kell csiszolni, amíg a szemcsék láthatóvá válnak.
- Anhidrit esztrichhoz való ragasztáskor alapozó használata elengedhetetlen
- Önterülő anyagok – használjon CT (cementalapú) anyagokat, amelyek minimális szilárdsága
- C25, F6.

Hibrid táblák felszerelése padlófűtési hűtőrendszerekre

43.

Nagyon fontos, hogy a padlófűtés megfelelő vezérlőrendszerrel legyen felszerelve, amely megakadályozza a vízpára kondenzálódását a padló felületén. Ennek megakadályozása érdekében a csövekben lévő hideg víz hőmérséklete nem csökkenhet egy bizonyos érték alá. Minden padlófűtési

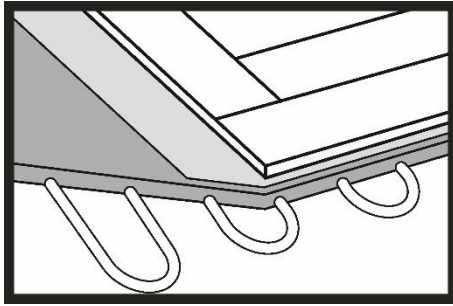

helyiséget olyan érzékelővel kell felszerelni, amely kiszámítja a relatív légnedvesség és a padlólapok felületének hőmérséklete közötti kapcsolatot, és leállítja a hidegvíz-ellátást, mielőtt az úgynevezett harmatpontot elérné, azaz mielőtt a vízpára lecsapódna a hibrid padlólapok felületén.

A helyiségek termosztátjait nem szabad $23\text{ }^{\circ}\text{C}$ alatti hőmérsékletre beállítani. Ezenkívül a termosztát hőmérséklete és a helyiség hőmérséklete közötti különbség nem haladhatja meg az $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot. Példa: helyiség hőmérséklete $30\text{ }^{\circ}\text{C}$, a termosztát beállítása min. $25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

A padlófűtési hűtőrendszert védeni kell attól, hogy a rendszer víz hőmérséklete $+18\text{ }^{\circ}\text{C}$ alá csökkenjen.

A beépített padló maximális hőellenállása nem haladhatja meg az $R \leq 0,15\text{ m}^2\text{ K/W}$ értéket. A minimális hőellenállási érték elérése érdekében a Barlinek ragasztós padlófektetési rendszer vagy nagyon alacsony hővesztéségi együttműködő aljzat alátét használatát javasolja: a Barlinek az EXTREME 1.5 alátétet kínálja






- 48 órával a padló telepítése előtt kapcsolja ki a padlófűtést. A padló telepítése után 48 órával kapcsolhatja vissza.

- A cementes esztrich nedvességtartalma legfeljebb $1,8\%$, az anhidrit esztriché pedig legfeljebb $0,3\%$ lehet. A méréseket a CM néven ismert karbid módszerrel kell elvégezni.

- Az egyéb telepítési és használati paraméterek a hibrid padlók telepítési utasításainak, használati feltételeinek és ápolási előírásainak megfelelőek. További információkért látogasson el a barlinek.com weboldalra.

- A padlófűtés használatának lehetőségéről szóló döntéshez hőegyensúlyi számításokat kell elvégezni, amelyet a tervezési szakaszban kell megtenni. E szakasz kihagyása a berendezés helytelen kiválasztásához és a teljes hűtőrendszer elégtelen teljesítményéhez vezethet.

Hibrid táblák telepítése padlófűtési rendszerekre

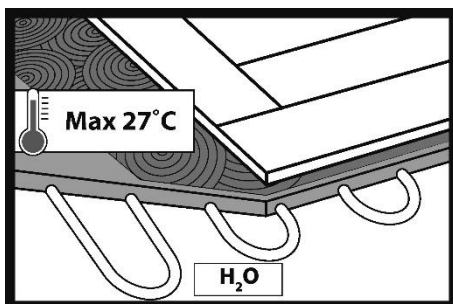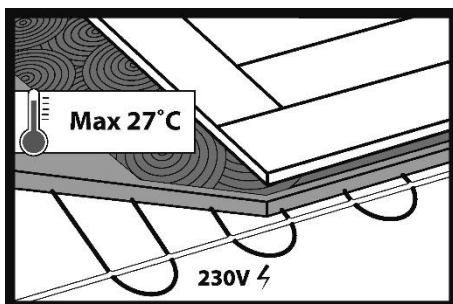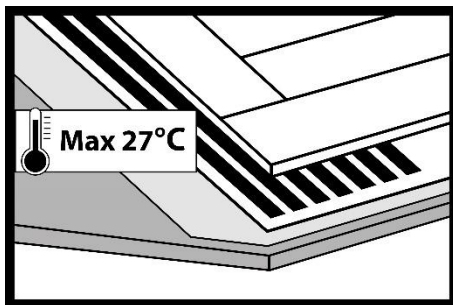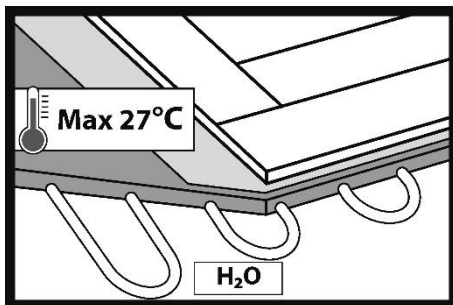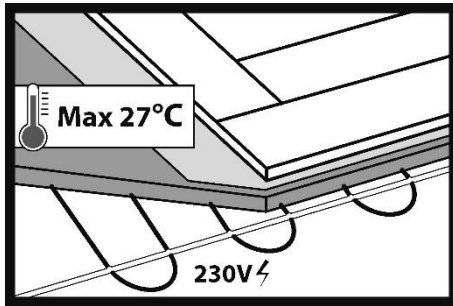

44.

A hibrid padlók víz- vagy elektromos padlófűtésre úszó vagy ragasztott rendszerben szerelhetők.

Fontos!

A padlófűtésre történő deszkák fektetése előtt az esztrichot fel kell melegíteni, és fűtési jelentést kell készíteni. Ez csak új, fűtetlen esztrichokra vonatkozik. A padlófűtésről és a jelentésről további információk a barlinek.com oldalon található. A padlófűtés melegítését nyáron is el kell végezni.

A padló ragasztóval történő lerakásakor az ajánlott ragasztórendszert kell használni. További információk a barlinek.com oldalon található.

Fontos!

A ragasztós fektetési rendszerben csak olyan hibrid deszkák használhatók, amelyek nem rendelkeznek beépített alátéttel.

A fűtés maximális hőmérséklete a lapok felületén nem haladhatja meg a 27 °C-ot.

A padlófűtésre történő telepítés esetén az esztrich nedvességtartalma nem haladhatja meg: 1,5% CM cementes esztrichok esetén 0,3% CM anhidrit esztrichok esetén.

A lap magjának egyenetlen teljesítményének elkerülése érdekében a teljes padlófelületet fűteni kell. Ha egy helyiségben két vagy több fűtőhurok van, a hurok között beállított hőmérséklet-különbség nem haladhatja meg az 5 °C-ot. Ez garantálja a legnagyobb kényelmet is (nincsenek hidegebb pontok a padlón).

A hibrid padlók ragasztórendszerrel történő fűtött padlóra történő telepítése nem igényel tágulási hézagok használatát a fűtött felületek és a padlófűtés nélküli felületek között. A padlófűtési rendszert legkorábban 48 órával a hibrid padlózatok telepítése után szabad beindítani. Padlófűtéssel ellátott padlókon hibrid padlózatok használata esetén figyelembe kell venni, hogy a padlófelületre ömlött

folyadékok párolgása felgyorsulhat. Ezért a bor, vizelet, tej stb. folyadékok által okozott foltokat a lehető leghamarabb el kell távolítani a padló felületéről, mivel a hibrid lapok felületén történő száradás a padló tartós elszíneződését okozhatja. A fűtőelemek feletti esztrich magasságának legalább 20 mm-nek kell lennie.



Fűtőfóliákra – infravörös szőnyegekre történő felszerelés:

- alátét – legalább 4 mm vastag, jó szigetelőképeségű – általában XPS, $CS \geq 400$ kPa; az alátét vastagságának lehetővé kell tennie a csatlakozók és kábelek elhelyezését;
- fűtőfólia;
- párazáró vagy építőfólia;
- hibrid padló;

Szabályozók és padlótérhőmérséklet-érzékelők használata szükséges. A szelők számára hőszigetelő tömítések használata ajánlott.

A padlófűtésre helyezett bútorok, pl. kanapék, legalább 10 cm magas lábakkal kell rendelkezzenek.

Hibrid padlózat ápolása és használata

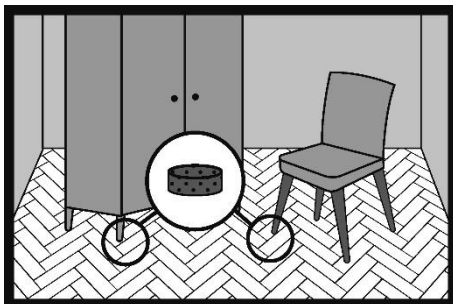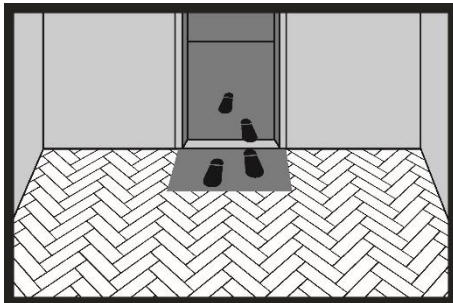


45.

A lakás bejáratainál védőszőnyeget kell elhelyezni. Védje a padlót szőnyegek használatával a bejáratok előtt és/vagy belül. A szőnyegek összegyűjtik a szennyeződések, homokot, kavicsokat és egyéb szilárd részecskéket, valamint felszívják a nedvességet. Tartsa tisztán a szőnyeget. Ne használjon latex vagy gumi hátlapú szőnyeget hibrid padlón, mivel ezekben az anyagokban található egyes vegyületek maradandó foltokat hagyhatnak vagy károsíthatják a deszkákat. A hibrid deszkákon használható szőnyegek fel kell tüntetni, hogy „nem foltos”.


46.

Minden bútort és egyéb berendezést, amely érintkezik a padlóval, védőpárnákkal kell ellátni, pl. filc párnákkal, amelyeket rendszeresen cserélni kell.

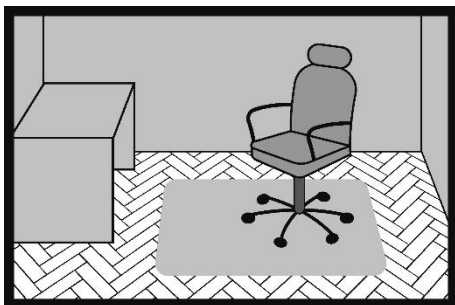


47.

A műanyag védőszőnyegeken kemény műanyag görgőkkel műanyag védő szőnyegeken kell használni. Ha nem használnak védő szőnyeget, a görgőket kemény padlóra tervezett, W típusú görgőkre kell cserélni.

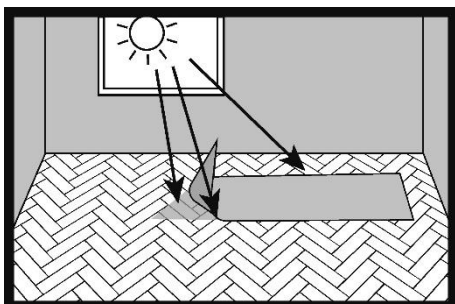

48.


A napfénynek (UV-sugárzásnak) kitett padló eredeti színe megváltozik.

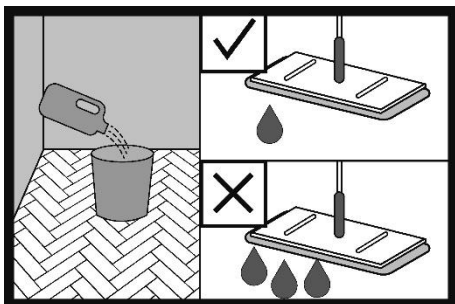


49.

A padló gyárilag kész és a telepítés után azonnal használatra kész.

A padló ápolását csak erre a célra tervezett termékekkel szabad elvégezni. A hibrid padlók ápolására vonatkozó utasítások [a www.barlinek.com](http://www.barlinek.com) oldalon található.

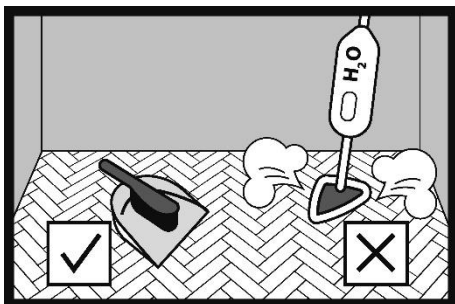

- Soha ne használjon olyan porszívót, amelynek keféje károsíthatja a padlót.
- A kiömlött folyadékokat azonnal távolítsa el.
- Porszívózzon vagy seperje fel a padlót, hogy eltávolítsa az esetleges karcolásokat okozó részecskéket.
- Használhat nedves ruhát az ajánlott padlóápoló szerrel vagy anélkül. Ne hagyjon nedves foltokat a padlón a tisztítás után.
- Ne használjon nagynyomású vagy gőzmosót a padló tisztításához.
- Vágja le háziállatai karmait, hogy ne sérüljön a padló.
- Ne mozgassa nehéz bútorokat vagy berendezéseket a padlón.
- A Barlinek által ajánlottaktól eltérő padlóápolószerek használata a lakkréteg károsodását, a szín és a fényesség megváltozását, valamint foltok kialakulását okozhatja.

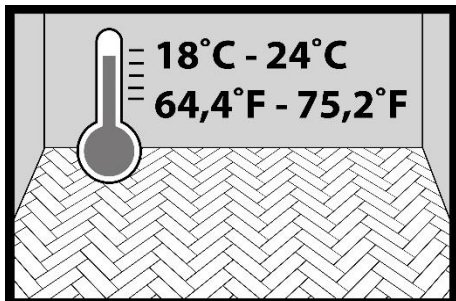

- Ne használjon viasz-, paraffin- vagy szilikon alapú termékeket.
- A napi ápoláshoz száraz tisztítást (porszívózás, seprés) javasolunk.
- Tisztítsa meg a padlót felmosóval, a deszkák mentén.

50.

Használat közben a szobahőmérsékletnek +18 °C és +24 °C között, a relatív páratartalomnak pedig 45% és 60% között kell lennie.

FONTOS

A **barlinek.com** weboldalon megtalálhatók a hibrid padlók használatára és ápolására vonatkozó feltételek, valamint a hibrid padlókra vonatkozó jótállási feltételek.



Barlinek S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel.: +48 41 333 11 00
fax: +48 41 333 00 00
e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com

22.08.2025 v2